



## GH-720

RIM REPAIR EQUIPMENT  
ENDEREZADOR DE AROS

MANUFACTURER'S OPERATING GUIDE  
MANUAL DE USUARIO DEL FABRICANTE



01


## Placing the rim the equipment Colocando el aro en el equipo

Choose the proper cone according to the center hole of the rim

Escoger el cono adecuado de acuerdo con el orificio central del aro

Position the rim in the equipment

Posicionar el Aro en el equipo

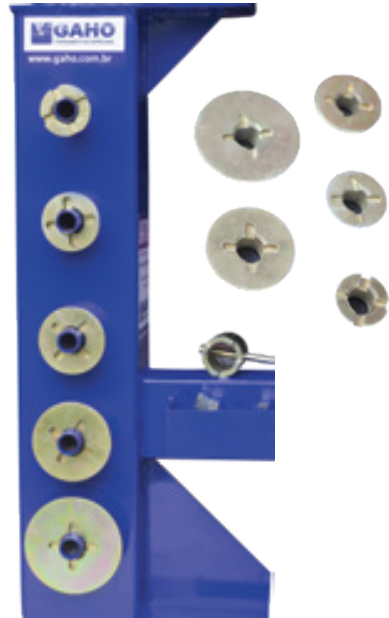


Center the rim with the cone, adjusting it on the threaded axis.

Centrar el rin con el cono, ajustandolo en el eje roscado




01 Placing the rim the equipment / Colocando el aro en el equipo

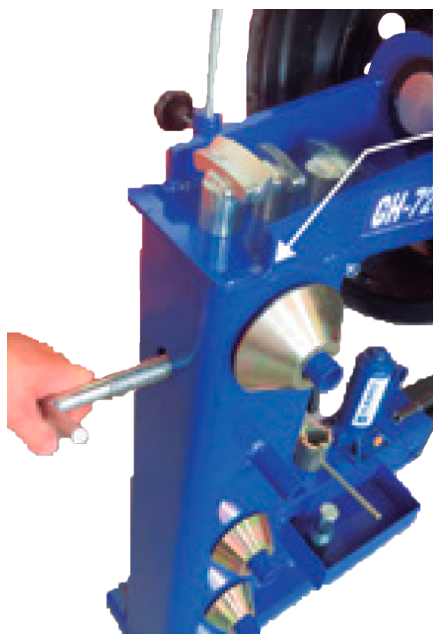

Rotate the rear lock located on the column to adjust and lock the wheel

Girar la traba trasera ubicada en la columna para ajustar y travar la rueda

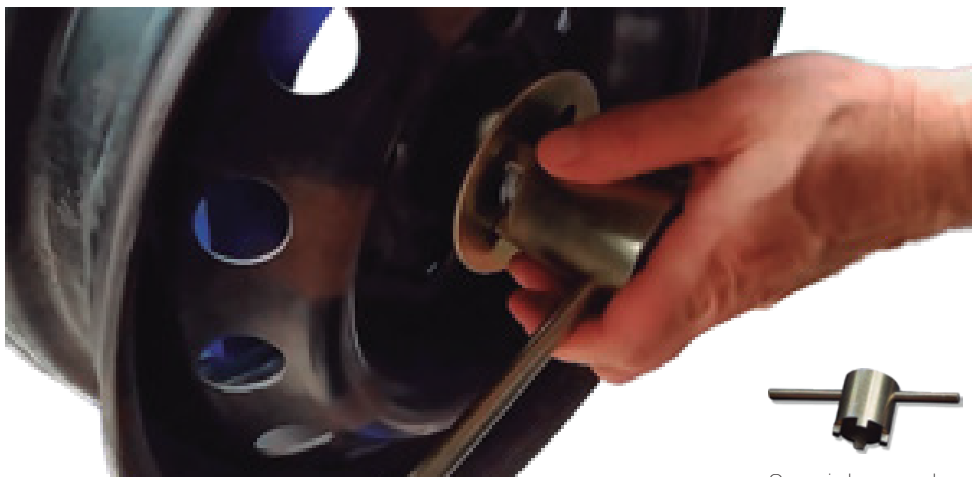

Adjust the cone with the special wrench

Ajustar el cono con la llave especial



Special wrench

Llave especial





## 02 Select the point of the rim to be corrected Seleccione el punto del aro a ser corregido


At the end of the repair, turn the rear lock in the opposite direction to loosen the wheel

Al finalizar la reparación, girar la traba trasera al contrario para desajustar la rueda



Position the Measuring rod, adjusting the height and distance according to the type of rim. Hold the rim and with the tip of the rod identify the point to be corrected (straightened).

Measuring rod  
Varilla de medición

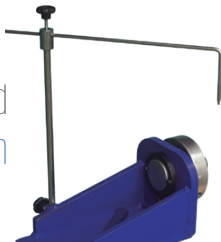


Posicionar la Varilla de medición, regulando la altura y distancia de acuerdo con el tipo de aro. Sostener el aro y con la punta de la varilla identifique el punto a ser corregido (enderezado)



**02** Select the point of the rim to be corrected / Seleccione el punto del aro a ser corregido

Girar la traba trasera ubicada en la columna para ajustar y travar la rueda

Rotate the rear lock located on the column to adjust and lock the wheel

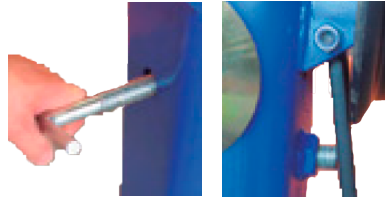

### **03** Correction of the rear part of the rim

#### **Corrección de la parte trasera del aro**

Hydraulic jack positioning

Posicionamiento del gato hidráulico



Activate the hydraulic jack to correct the selected point  
Accionar el gato hidráulico para corregir el punto seleccionado



Choose the correct accessory to be used according to the format of the rim

Escoger el accesorio correcto para ser utilizado de acuerdo con el formato del aro



### 03 Correction of the rear part of the rim / Corrección de la parte trasera del aro

**IMPORTANT:** heat with a torch only the surface of the rim that will be straightened

**IMPORTANTE:** calentar con soplete solo la superficie del aro que será enderezada



**OBS:** use the extension of the hydraulic jack depending on the size of the rim

**OBS:** usar la extensión del gato hidráulico dependiendo del tamaño del aro

### 04 Correction (straightening) at the front of the rim Corrección (enderezado) en la parte frontal del rin



Select the point to be corrected the same as in the back


Seleccione el punto a ser corregido igual que en la parte trasera

**OBS:** the placement of the rim and the adjustment on the equipment is the same as on the back of the rim

**OBS:** la colocación del aro y el ajuste en el equipo es igual que en la parte trasera del aro




04 Correction (Straightening) at the front of the rim /  
Corrección (Enderezado) en la parte frontal del aro

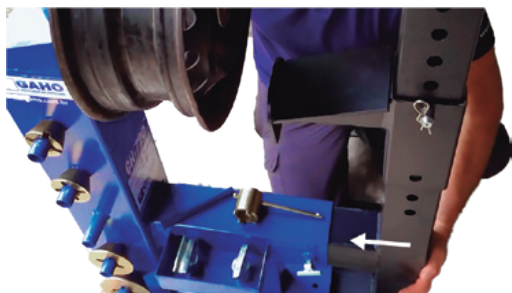

Position the horizontal arm according to the size of the rim using the side wrench  
Posicionar el brazo horizontal de acuerdo con el tamaño del rin usando la llave lateral

Position the vertical arm  
according to the size of the rim  
Posicionar el brazo vertical de  
acuerdo con el tamaño del aro

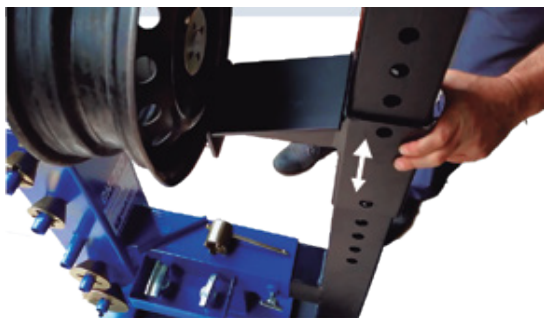

Lock with the pin and lock R in  
the side hole of the arm

Trevar con el pin y la traba R en  
el orificio lateral del brazo



04 Correction (Straightening) at the front of the rim /  
Corrección (Enderezado) en la parte frontal del aro



Position the hydraulic jack on the horizontal arm, place the accessory and activate the jack at the selected point to be straightened.

Coloque el gato hidráulico en el brazo horizontal, coloque el accesorio y active el gato en el punto seleccionado para ser enderezado.

